


Montagevejledning for Tag og Facadespån

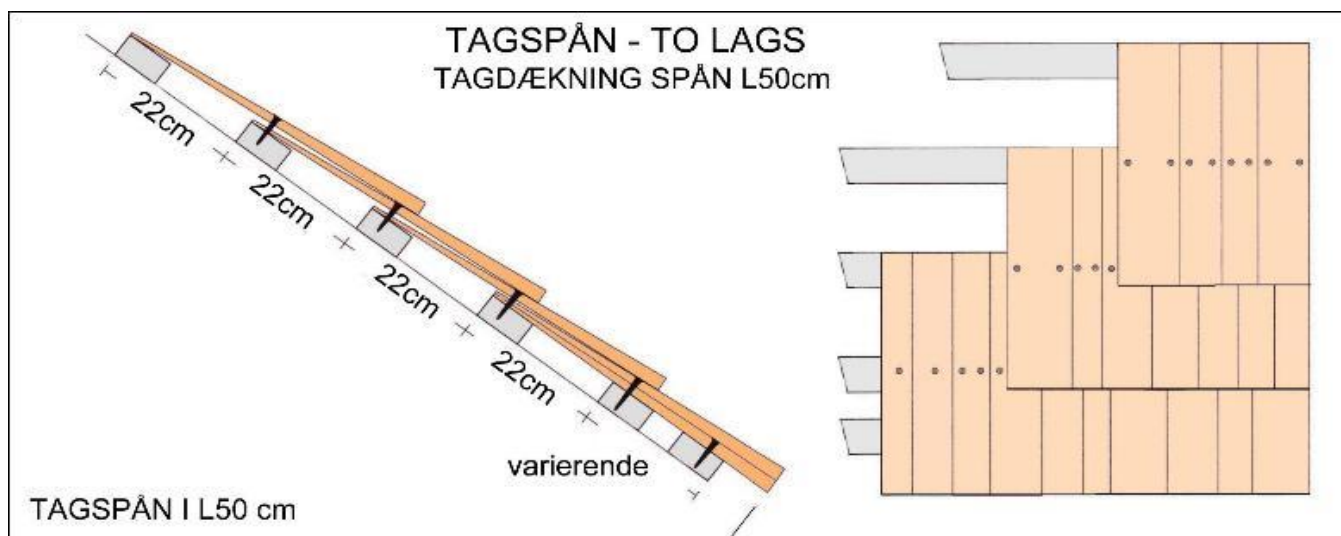

Montagevejledning:

For at opfylde regler iht. klasse T-tagdækning skal oplyste lægte afstande overholdes.

For 2 lags tækning er lægteafstanden 22cm, og ved 3 lags tækning, er lægteafstanden 16 cm.

Hvis taget skal være godkendt til Klasse T. Broof. (t2) tagdækning, skal der benyttes 3 lags tækning, med spån på min. 16 mm, eller 2 lags tækning, med Egespån på min. 20 mm. Montering af undertag, og derefter 25x50 mm afstandslist, samt lægter på min. 38x57mm. Ved brug af undertag, i konstruktionen, skal der sikres god ventilation. Ceder Shingles, **skal** monteres på min. 18 mm krydsfiner`

Fastgørelse af spån:

Det anbefales at sømme træspån med to rustfri ringsøm (2,1x50 mm) mindre spån kan fastgøres med 1 søm. Forbrug ved 2 lags tækning ca. 90 stk. pr. m², og ved 3 lags tækning, er forbruget ca. 126 stk. pr. m²

Oplægning:

Der startes med at fastgøre 2 eller flere forskudte lag spåner ovenpå hinanden ved tagfod. Hvert lag forskydes min. 25 mm, fra samling af underliggende lag. Træspån lægges med 3-4 mm afstand, og må aldrig lægges tæt sammen. Træspån sømmes som vist på tegning.

Tagryg/grater:

Rygning, og grater kan udføres af 2 stk. 12,5 cm spån, som skæres i smig, så de passer til tagrygning, eller hjørne. Alternativt kan det udføres af plademateriale, af kobber eller zink. OBS. Ved brug af **Egespån**, skal der anvendes plademateriale af rustfrit stål, eller kobber.

Thorslunde Træ Aps

Kundbyvej 20, 4520 Svinninge. Tlf.: 40 59 14 27

Mail.: thorwood@thorslunde.dk

Thorslunde Maj 2021

